

Notice de pose

PREAMBULE



Lire attentivement les instructions et conserver cette notice pour une utilisation correcte de l'appareil.

Le produit ne doit pas être modifié. Toute modification annule la garantie et peut rendre dangereux l'utilisation de l'appareil. L'installation des appareils doit avoir lieu selon les règles de l'art. La société SUNLUX décline toute responsabilité pour les dommages causés par une installation non conforme aux instructions fournis.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1- Effectuer deux perçages dans l'axe horizontal suivant l'entraxe de fixation correspondant au modèle.

	Entraxe de fixation	Poids
PHILADELPHIE-580 DIR-IND	360mm	7.5Kg
PHILADELPHIE-390 DIR	180mm	4.7 Kg

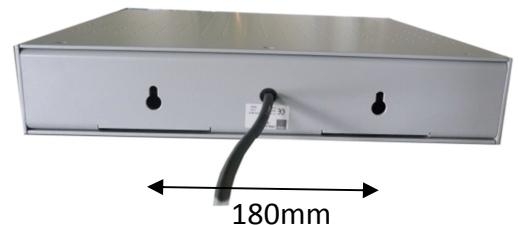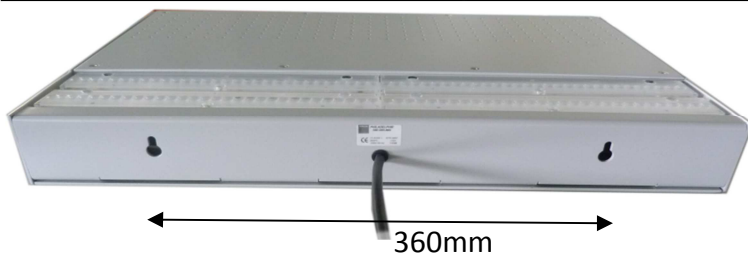

2- Prévoir des vis de fixations murales de diamètre 8mm maxi

3 -Raccorder le câble 3x1.5mm² au réseau électrique (L+N+T) 230V – 50Hz (Hors tension)

Nota : Le raccordement électrique peut également être réalisé à l'intérieur du luminaire avec un connecteur Wieland (accès par le dessus en dévissant le couvercle supérieur : voir photo ci-contre)

4- Mettre l'applique place en insérant les fixations murales dans les ouvertures prévues à cet effet.

5- Effectuer la mise sous tension

Connecteur
WIELAND 3 POLES



AVERTISSEMENT

La fixation murale du luminaire, devra être adaptée au type de support, et suivant le poids des luminaires :

La suspension, ou le support choisi pour intégration du produit désigné doit être capable de supporter sans déformation 5 fois le poids des luminaires (Norme NF EN 60598-1 - luminaires : section 4.14.1 suspensions)

Tout raccordement du luminaire sans son appareillage électronique, pourrait endommager la source de façon irréversible.

Pour garantir la sécurité de l'appareil et les composants endommagés doivent être changés avant la réutilisation de l'appareil.

Distance minimale entre le projecteur et les objets à éclairer (1 m)

Attention ! Le montage doit se faire hors tension et les branchements électriques doivent être effectués par des personnes qualifiées.

Couper l'alimentation et laisser l'appareil et la(les) lampe(s) se refroidir avant d'installer ou de remplacer la(les) lampe(s) pour éviter tout risque d'électrocution et de brûlure.

MAINTENANCE de l'APPAREIL :

Avant toute intervention sur l'appareil couper l'alimentation électrique. Cette opération devra être effectuée par du personnel qualifié.

Veiller à laisser libre les fentes et trous du luminaire, assurant une bonne ventilation naturelle des sources.

Une opération de dépoussiérage annuelle, est recommandée sur les optiques, et les ouvertures, à l'aide d'un chiffon sec. Une aspiration des poussières internes au caisson est également à prévoir annuellement, en ouvrant le couvercle supérieur.

Une négligence d'entretien pourrait engendrer une surchauffe des LED et de son appareillage, entraînant des dégradations irréversibles, et altérant la durée de vie du produit.

Le changement du driver interne au caisson, est accessible par ouverture du couvercle supérieur. Il se fait aisément en prenant soin au préalable de repérer les fils de raccordement : le driver est maintenu uniquement par 2 vis.

Opérer de même dans le sens inverse, puis remettre sous tension.

ATTENTION ne pas changer de type de driver ni sa puissance.

Optiques et aérations
à nettoyer

